



[www.idealindustries.com](http://www.idealindustries.com)

LANTEK II

### Instrucciones de Actualizaciones de Firmware usando una PC.

#### Requerimientos:

Computadora corriendo Windows XP o Vista, con sistema operativo de 32 BITS, Ideal Data Center Software , Utileria de actualizacion I Lantek Firmware upgrade software, Lantek II USB-miniUSB cable, Adaptador de AC.

#### Procedimiento :

- 1.-Instale el Software IDC en la PC. Esto es necesario para instalar los drivers necesarios de USB en la PC para poder comunicarse con el LANTEKII.
- 2.-Conectar la unidad Display del LANTEK II a la PC con el cable USB-MiniUSB.
- 3.-Encienda la Unidad display del LANTEKII
- 4.- Instale en la PC la utileria de actualizacion UPGRADE FIRMWARE del LANTEKII



De click en la pantalla de la PC en UPGRADE




[www.idealindustries.com](http://www.idealindustries.com)

5.- Confirmar que la version que se va a instalar sea la ultima disponible y esta esta en la pagina web de IDEAL en el area de SOFTWARE DOWNLOADS.


Siga la lista marcada en pantalla de la PC y chequee que este todo correcto

Click OK para iniciar el proceso de actualizacion

Una vez dado click a start no quite el cable USB ni el del cable de alimentacion del eliminador de AC

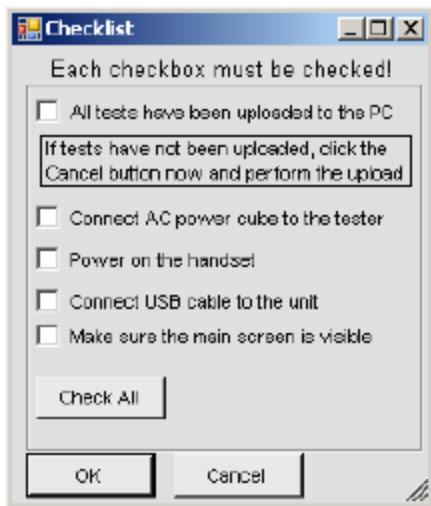

6 El programa de actualización “upgrade” copiará los nuevos archivos a el LANTEK II, después de eso la unidad hará un proceso de reiniciación (reboot) y comenzará a la instalación del Nuevo Firmware.

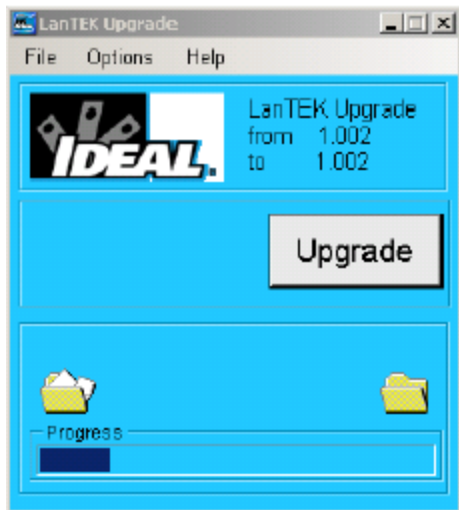

7.- Cuando la actualización este terminada se tendrá un aviso en la pantalla, de click en OK y desconecte la unidad Display del LANTEK. Si ocurriera un error, presione y sostenga el botón de ENCENDIDO para forzar una reiniciación de la unidad. Repita el proceso de actualización.



8.- Para actualizar la unidad REMOTA repita los pasos 2 al 7 usando ahora la unidad REMOTA.